

Chère cliente, cher client

Voici à continuation quelques informations utiles lors de l'installation de votre matériel.

Attention: votre router doit toujours être allumé pour vous permettre de téléphoner.

Installation avec un modem FRITZ!Box 7360/7460

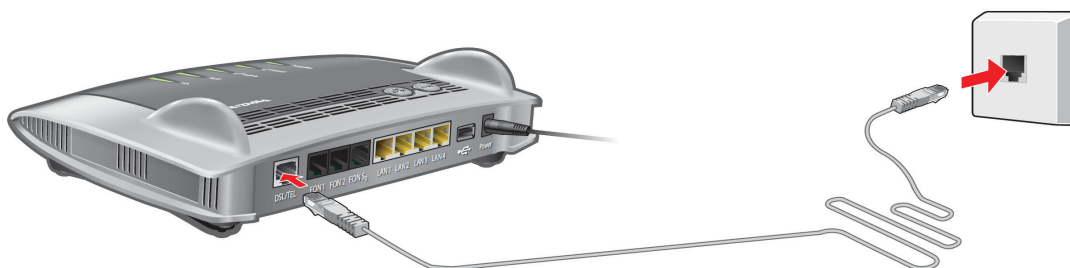
1

Raccordez le bloc d'alimentation à la prise femelle "Power" de votre FRITZ!Box. La diode électroluminescente "Power/DSL" commence à clignoter.



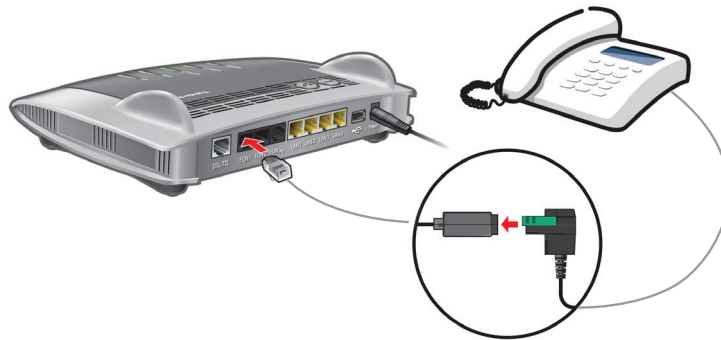
2

Si vous avez installé un filtre, veuillez svp. l'enlever. Le câble DSL doit être connecté directement à la prise téléphonique, sans filtre. Branchez la petite extrémité du câble DSL à la prise téléphonique et le grande extrémité à la FRITZ!Box (prise "DSL/TEL").

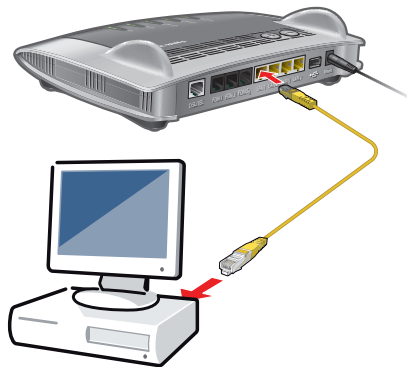
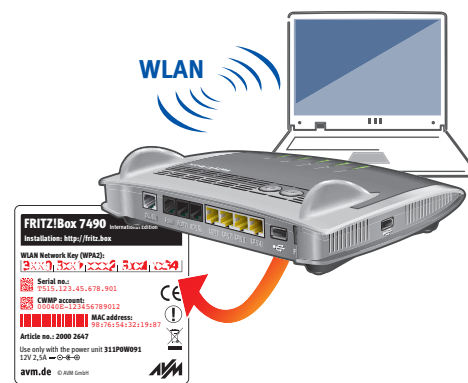


3

Les téléphones analogiques doivent être raccordés aux prises femelles “FON 1” et “FON 2” de la FRITZ!Box. Si vous avez un téléphone numérique (ISDN), raccordez-le au port “FON S0”.

**4**

Connectez votre ordinateur à la FRITZ!Box, soit avec un câble LAN, soit via la connexion sans fil (WLAN).

LAN**WLAN/WiFi**

*Vous trouverez plus d'informations sur le guide de votre FRITZ!Box.